

Patron de couture gratuit : Sac à provisions





RITO
#RITOHOBBY





RITO

#RITOHOBBY

[Télécharger le PDF ici](#)

Dimensions

environ 40x30cm

Matériaux

- Popeline de coton 1 pièce (50x140cm)
- Popeline de coton 1 pce (50x140cm)
- Fil à coudre

Outils

- Machine à coudre
- Aiguilles/épingles
- Fer à repasser
- Ciseaux
- Ruban à mesurer
- (Éventuellement) Règle pour patchwork

Instructions

Découpez les pièces :



RITO
#RITOHOBBY

1

2

3

4

Partie 1 : Le sac en question, 40x30cm, 4 fois

Partie 2 : Poche, 20x30cm, 2 fois par poche.

Partie 3 : La jupe, 15x40cm, 2 fois

Partie 4 : Sangles, 10x45cm, 2 fois.

1. Commencez par dessiner toutes les pièces sur du papier (patron) en suivant les mesures.
2. Vous coupez selon les mesures indiquées. Si possible, coupez les bretelles à la moitié de leur longueur et placez l'extrémité contre le pli lorsque vous devrez couper le tissu.
3. Placez les pièces sur votre tissu et N'OUBLIEZ PAS que les bretelles doivent être pliées si vous avez réduit de moitié la longueur de votre papier à dessin.
4. Toutes les pièces doivent être coupées avec un surplus de couture de 1 cm si vous cousez sur une machine à coudre et de 0,5 cm si vous cousez avec une surjeteuse.





RITO
#RITOHOBBY



Poches :

1. Repliez les deux pièces de la poche sur l'endroit et cousez les deux côtés longs.



RITO

#RITOHOBBY

2. Repassez les coutures, retournez la poche sur l'endroit.

3. Repassez la poche bien à plat.





RITO
#RITOHOBBY



4. Cousez un point décoratif de 2,5 mm sur l'un des bords longs de la poche (il doit se trouver en haut).
5. Épinglez la poche sur le côté droit d'une de vos pièces de devant, à 1,5 cm du bord supérieur..



RITO
#RITOHOBBY





RITO
#RITOHOBBY



6. Cousez le bord inférieur de la poche sur votre pièce avant, également avec des points de 2,5 mm.
7. Si vous voulez une poche divisée, prenez votre règle et utilisez un morceau de craie pour tracer une ligne droite à l'endroit où vous voulez diviser la poche.
8. Cousez avec un point décoratif de 2,5 mm le long de la ligne de craie.



RITO
#RITOHOBBY



Jupe :



RITO

#RITOHOBBY

1. Cousez la jupe endroit contre endroit.
2. Repassez un pli de 2,5 cm au bas de la jupe.
3. Cousez avec des points de 2.5mm 2cm dans le pli. Si vous avez la possibilité, vous pouvez surjeter le bord avant de faire le pli.



4. Trouvez le centre des deux côtés de la jupe et marquez-le à la craie sur le bord supérieur.
5. En utilisant votre longueur de point maximale, cousez le long du bord supérieur de votre jupe. C'est ainsi que vous ferez des plis :



RITO
#RITOHOBBY



Cousez le tout ensemble :

1. Utilisez une craie pour marquer le milieu des deux bords supérieurs de votre doublure et de l'avant du sac.
2. Cousez les deux parties de la doublure ensemble sur les côtés droits. Vous cousez les deux côtés et le bas - et PAS le haut. ET vous faites un trou de retournement en bas ; c'est-à-dire qu'il y a 5cm que vous ne cousez pas en bas, éventuellement marquez le trou avec votre craie avant de coudre :




RITO
#RITOHOBBY



3. Cousez les deux pièces extérieures endroit contre endroit, en haut sur les deux côtés et en bas (tout en bas aussi, sans trou de retournement) - et PAS en haut non plus.
4. Épinglez la jupe sur les pièces du devant, endroit contre endroit, en plaçant les centres marqués l'un en face de l'autre.
5. Placez la pièce avant avec la jupe en bas dans la doublure, endroit contre endroit, et ajustez les coutures latérales de la doublure aux coutures latérales des pièces avant.
6. Épinglez le tout. Lorsque vous ouvrez le sac, vous regardez l'envers des pièces avant et, à l'extérieur, vous voyez l'envers de la doublure.



RITO
#RITOHOBBY

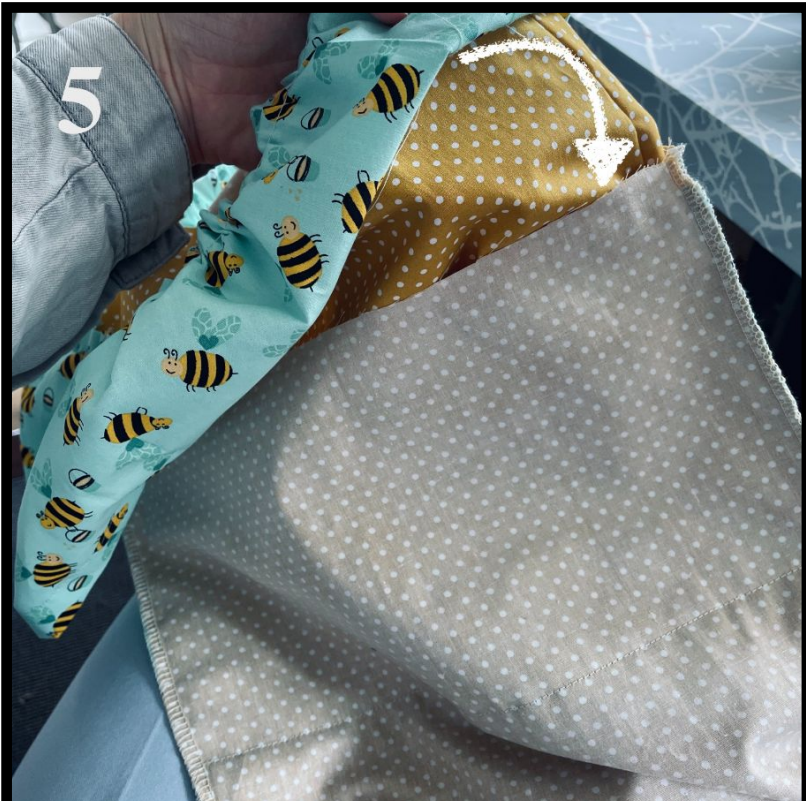

7. Cousez tout le long du bord supérieur.



RITO
#RITOHOBBY

8. Tournez le sac à l'extérieur de votre trou de parement dans le bas de la doublure.
9. Repliez les bords de votre trou de retournement dans la doublure.
10. Cousez avec des points de 1,5 ou 2 mm en travers du trou.





RITO
#RITOHOBBY



11. Repassez bien le sac pour qu'il soit bien plat.



RITO

#RITOHOBBY

Bretelles :

1. Pliez la sangle en son milieu et repassez jusqu'au bout.
2. Pliez-le et repassez les bords de chaque côté du milieu.
3. Repliez-le à nouveau et repassez-le au milieu - faites de même pour l'autre sangle.





RITO
#RITOHOBBY



4. Mesurez à partir des coutures latérales et sur 5,5 cm de chaque côté de la couture et marquez à la craie.



RITO

#RITOHOBBY

5. Mesurez 3 cm à partir des deux extrémités de votre sangle, marquez-les à la craie.
6. Placez les extrémités des sangles de façon à ce que leur bord extérieur atteigne la ligne de craie sur le sac et que la ligne de craie sur la sangle touche le haut du sac. Veillez à ne pas tordre les sangles lorsque vous les fixez de chaque côté du sac.





RITO
#RITOHOBBY



7. Cousez les bretelles comme ceci aux quatre endroits.



RITO
#RITOHOBBY



8. Éventuellement, repassez-la encore une fois pour qu'elle soit bien plate. Et voilà, vous avez terminé !



RITO
#RITOHOBBY





Design par : Rain in May (Maj Leszczynski Suurballe) @rainin_may